

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [osg@nt-rt.ru](mailto:osg@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.logosol.nt-rt.ru](http://www.logosol.nt-rt.ru)

**Строгальные станки H410 Logosol**

## LOGOSOL H410 Комбинированный рейсмус-фуганок

# Не требует изменения установок между операциями

**Р**ейсмусо-фуговальный станок H410 — предел мечтаний придирчивого столяра или любителя, поскольку фактически рассчитан на работу в маленьких столярных цехах. Здесь он действительно демонстрирует свои большие возможности.

Если вы владеете мебельным цехом и выпускаете несколько изделий из различных пород дерева, этот станок — превосходный помощник для вас. Мощная подача, надежность и скорость, которую дает переключение между фугованием (достижением прямых углов) и рейсмусованием (строганием для достижения нужной толщины), гарантируют, что станок быстро принесет прибыль.

### Входит в цену H410

- ✓ Прямые ножи в горизонтальных фреззах
- ✓ Инструмент
- ✓ Шаблон для настройки зазора ножей
- ✓ Регулируемая ведущая салазок
- ✓ Регулируемый угол поворота ведущей стола

Микронастройка задней половины фуговального стола.

Отдельные двигатели для шпинделей и подачи обеспечивают надежность в эксплуатации.

Не требуется сброс настроек при переходе от фугования к строганию.

2 или 4 (опция) ножей во фрезе обеспечивает отличный финиш.

Быстрая регулировка передней части фуговального стола.

Большая и устойчивая направляющая фуганка.

Шкала стола строгального станка имеет шаг 1 и 0,1 мм.

Может быть установлен на колеса для большей мобильности.

Вы можете бесплатно заказать диск DVD со всеми фильмами о нашей продукции.

7102-000-0205	Рейсмус-фуганок H410, 2 ножа во фрезе
7500-000-1025	Набор колес (4 снимаемых колеса)

Никогда не работали на подобных станках? Не страшно, есть инструкции на русском языке и демонстрационные фильмы!



#### Технические характеристики: H410

##### Фугование

(достижение прямого угла)

Ширина стола: 310 мм  
 Длина стола: 1400 мм  
 Глубина обработки: 0-10 мм  
 Размер ведущей: 152 x 1100 мм

##### Подача

Диам. валики подачи: 32 мм  
 Скорость подачи: 5 м/мин  
 Мощность: 0,18 кВт (0,25 л/с)  
 Опция: скорость шаговая:  
 2-12 м/мин  
 Мощность: 0,37 кВт (0,5 л/с)

##### Рейсмусование (строгание до нужной толщины)

Ширина стола: 410 мм  
 Длина стола: 630 мм  
 Ширина рейсмусования:  
 макс. 410 мм  
 Высота/толщина заготовки:  
 макс. 260 мм  
 Глубина рейсмусования:  
 макс. 4 мм

##### Вес и подключение

Вес: 195 кг  
 Подключение: 3 фазы, 400 В, 16 А  
 Реле охраны от перегрева двигателя на всех двигателях.

##### Фреза

Диаметр: 72 мм  
 Обороты фрезы: 6000 об./мин  
 Двигатель: 3 кВт (4 л/с)



Передний стол фуганка регулируется рукояткой глубины обработки: от 0 до 10 мм.




Не требуется сброс настроек при переходе от фугования к строганию.



Большая и устойчивая направляющая фуганка.

#### H410 рейсмус-фуганок

Используйте фуганок на верхнем столе станка, а затем строгайте на нижнем столе, не сбрасывая настройки!

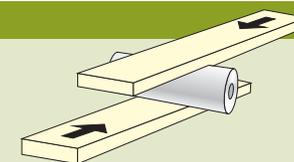

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [osg@nt-rt.ru](mailto:osg@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.logosol.nt-rt.ru](http://www.logosol.nt-rt.ru)